Panasonic®

品番 WFA 66327HG

EASYワイヤリング分岐ケーブル方式 ハーネス用OAタップ（接地2P15A抜け止め）（2コロ）（グレー）（3m）（電源表示付）

4 547441 878066

取扱説明書

施工店様へのお願い　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

►ご使用前に、必ずこの説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。そのあと大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 警告

守らないと火災、感電のおそれあり

- ●合計1500ワット以下で使う
- ●たばねて使わない
- ●タコ足配線しない
- ●濡れた手でさわらない

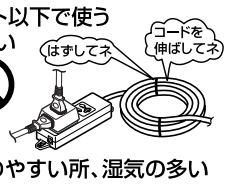

- ●屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
- ●濡らさない／水や飲み物などかかる所で使わない

塩分（海水魚の水、みそ汁など）を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。直ちに使用を中止してください。

- ●ケーブルがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- ●ケーブルを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない

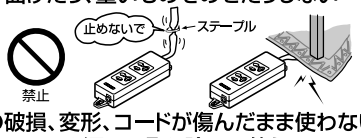

- ●破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ●ホコリや汚れは取り除いて使う
- ●熱を加えない／改造しない
- ●ケーブルをフロアから無理に引き出さない
- ●引っ張らない

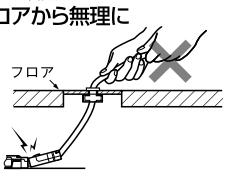

ハーネスキャップ接続部に力が加わると破損して、焼損や感電の原因になります。

■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。

誤った取り扱いは、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

■寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。

正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくることがあります。そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。

※点検項目は、一般社団法人 日本配線システム工業会のホームページをご覧ください。

http://www.jewa.or.jp/

■施工方法

1 電線の引き込み位置を決め、カーペットに切り込みを入れる

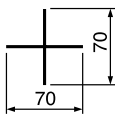

2 キャップをジョイントボックスにロックするまで差し込む

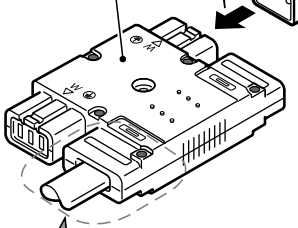

ご注意

ハーネスジョイントボックスと電源線の接続は電気工事士でなければできません。

3 ブッシングの位置を調節する

（キャップ接続部に張力が加わらないように調節し、取り付けてください。）

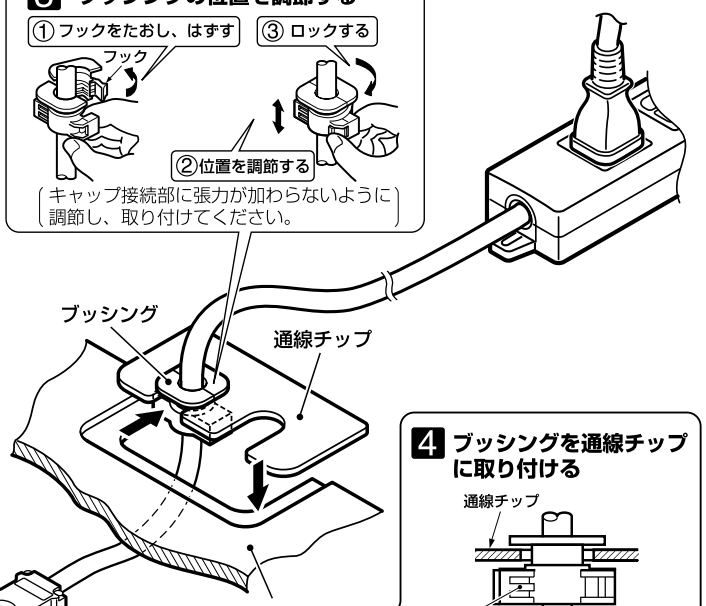

キャップのはずし方

斜め上方向に引っ張るとキャップが破損する場合があります。

必ずロック片を押さえながら水平にまっすぐ引き抜いてください。

4 ブッシングを通線チップに取り付ける

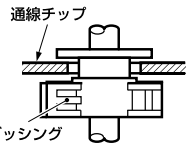

必ずブッシングを取り付けてコード張力止めを行なってください。

ケーブルを無理に引っ張るとハーネスキャップ接続部が破損する場合がありますので、必ず取り付けて保護してください。

取り付けできない場合は、ケーブルを傷つけないよう通線部に保護材を挿入するなど、適切な処置をして通線チップの下に配置する。通線部はブッシングが止まる様にφ13 mm～φ25 mmの大きさにして下さい。

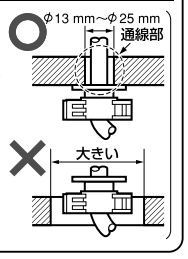

■取り扱いについて

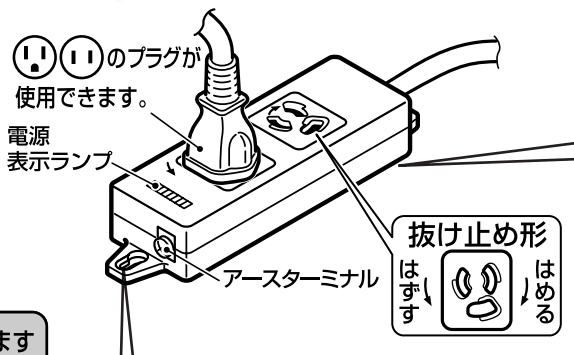

マグネットで仮固定できます

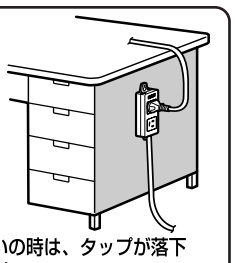

ご注意

- ●重いアダプタをお使いの時は、タップが落下するおそれがあります。
- ●マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容の消失のおそれがあります。
- ●タップを着脱する時にずらさないでください。相手面を傷付けるおそれがあります。

マグネットは取りはずしができます

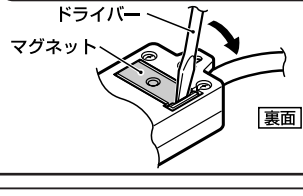

取付穴を使用して壁面への仮固定ができます

ご注意

- ●仮固定は、1つの取付穴で行ってください。2ヶ所の取付穴をねじ止めした場合、コードやプラグが引っ張られたとき、タップが破損するおそれがあります。
- ●取付穴をねじで締め付けないでください。タップを固定された場合、コードやプラグが引っ張られたとき、器具が破損するおそれがあります。

●木ねじ等に引っ掛けてお使いください。

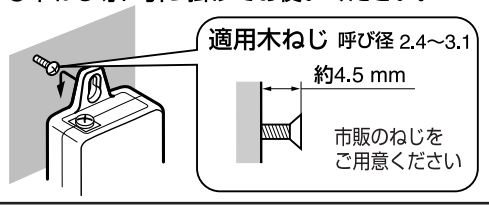

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット

〒514－8555　三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2012

お客様ご相談センター

電話 0120-878-365

FAX 0120-878-236

8A3 884 0000 2

SP0809T10212